

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični fotelj hyd. A 210D z zibelko



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska


www.activeshop.com.pl

Rev. A/11/2024

Dimenzije naprave:

- Sedež v ležečem položaju z naslonom za glavo 63 x 180 cm
- Višina min. 64 cm
- Višina max. 80 cm
- Podstavek 55 x 106,5 cm
- Največja nosilnost stola 150 kg

Konstrukcija enote:

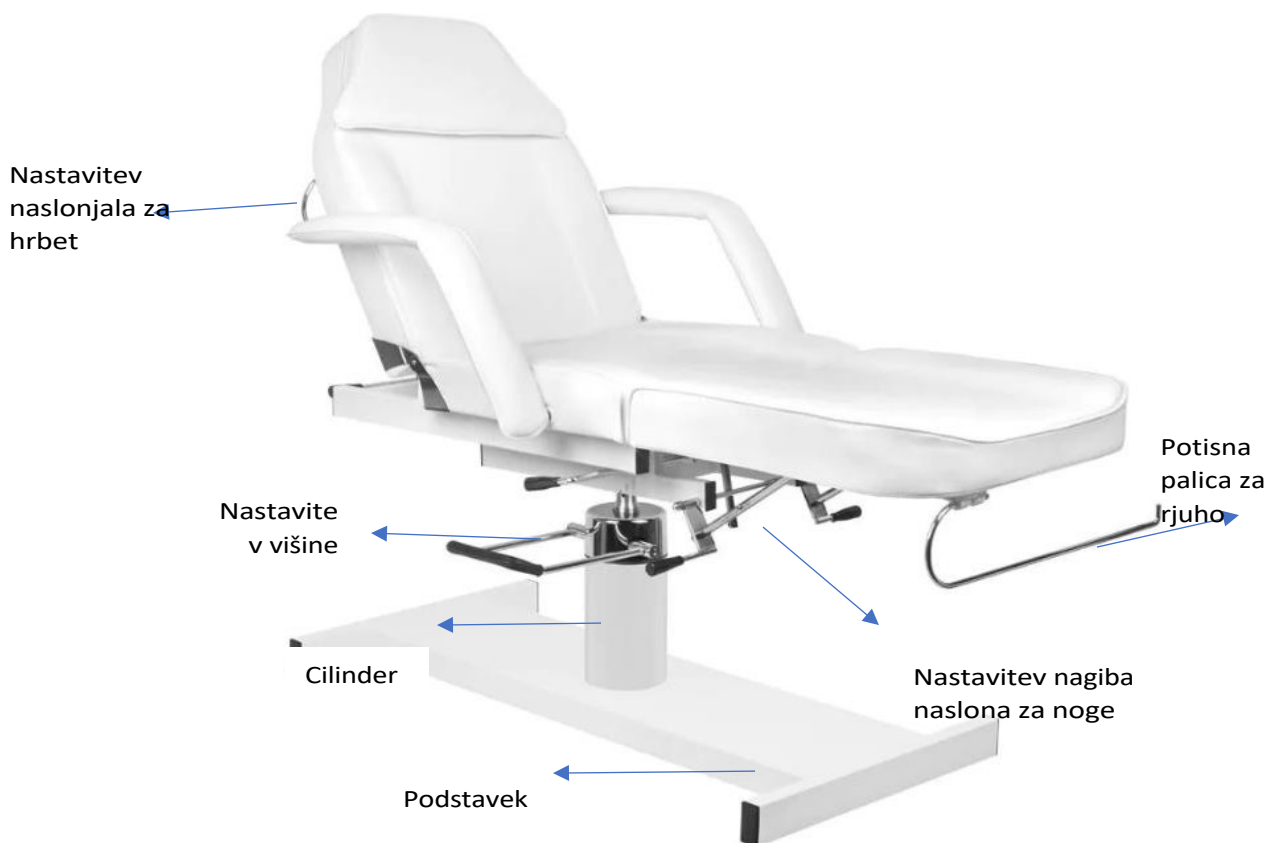


Višino sedeža lahko nastavite z ročajem, ki se nahaja pod sedežem. Nastavitev višine od 64 do 80 cm.


Položaj naslona za noge lahko nastavite pod kotom (t. i. funkcija zibelke) z upravljalnikom, ki se nahaja pod naslonom za noge.

Montaža enote

1. Noge pritrdite na podnožje stola. Nato pritrdite pogon (kot je prikazano na sliki).

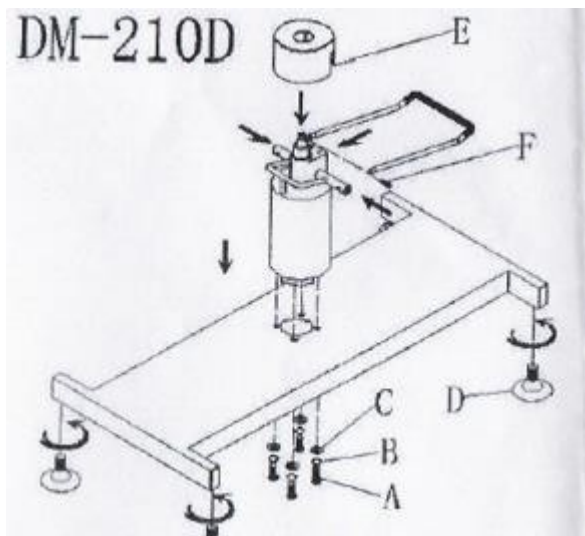

2. Nato podstavek priključite na sedež.
3. Naslonjala za roke namestite v odprtine na straneh stola.
4. Namestite vodila za nastavitev naslona

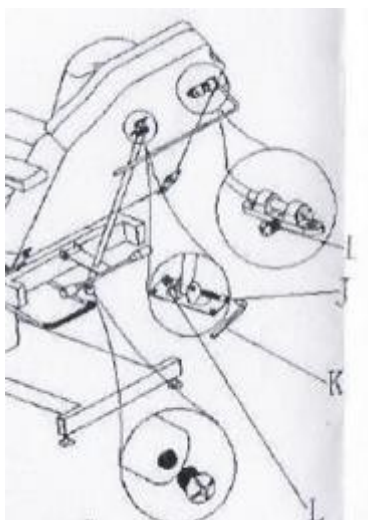

Čiščenje in razkuževanje enote:

Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtača. Za čiščenje naprave ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najboljše deluje najbolje čiščenje čiščenje z blagim raztopino detergenta. Amoniak i za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora. **III Barvane ali kromirane kovinske površine**

Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).

Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.

Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola

Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

- Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
- Kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
- Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

VARNOSTNI UKREPI

1. Enota je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvalcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih rabljenih električnih in elektronskih rabljenih električnih napravah

električno opremo je treba zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za rabljeno elektronsko in električno opremo. Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljeni mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.