

ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

Lampada UV LED Glow V1




Importatore:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



La lampada **UV LED Glow V1** è una lampada professionale di ultima generazione che polimerizza in modo rapido e uniforme tutti i gel, le vernici ibride e altre preparazioni fotopolimerizzabili grazie all'utilizzo della tecnologia a doppio led. Emette una luce bianca che non stanca gli occhi. La lampada è dotata di un "LOW HEAT MODE", che consente alla lampada di riscaldarsi gradualmente fino a 99s. Il tempo di polimerizzazione più lungo e l'aumento graduale della potenza evitano il raggrinzimento della vernice.

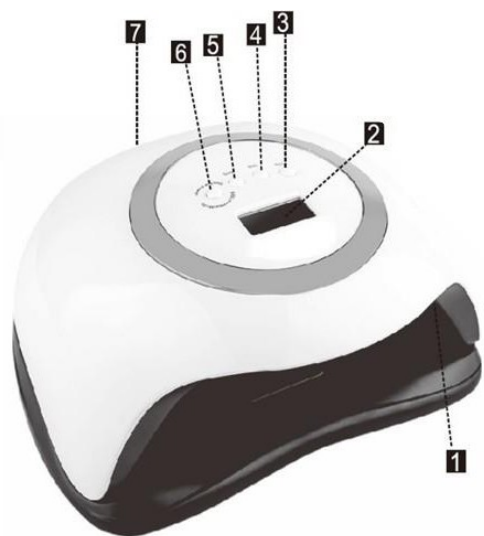

1. Sensore di movimento a infrarossi
2. Schermo
3. Interruttore orario 10s
4. Interruttore a tempo 30s
5. Interruttore 60s on/off
6. Interruttore on/off 99s (modalità basso calore)
7. Connettore di alimentazione

DATI TECNICI:

1. Lampada: UV+ LED
2. Potenza nominale: 100/240V; 50/60Hz
3. Potenza: 168W
4. Banda luminosa: 365nm+ 405nm
5. Display: display digitale LCD
6. Dimensioni: 235x223x102 mm
7. La lampada è disponibile in due colori: bianco-oro e bianco-blu

INSTALLAZIONE:

1. Collegare l'alimentazione alla lampada
2. Selezionare l'ora desiderata o inserire la mano nella lampada.
3. L'unità dispone di 4 pulsanti di tempo: 10S, 30S, 60S, 99S,

Quando una mano viene inserita nella lampada, un sensore attiva il dispositivo. Il tempo massimo di funzionamento, senza selezionare la modalità appropriata, è di 120s. Il fondo estraibile della lampada facilita l'esecuzione del trattamento di pedicure .

NOTA!!!

La modalità 99 secondi consiste nell'aumento graduale della potenza della lampada. Elimina la sensazione di bruciore durante l'applicazione dei gel costruttori. La scelta del tempo di polimerizzazione di una vernice ibrida o di una massa gel deve essere sempre regolata in base alle raccomandazioni del produttore del marchio.

RACCOMANDAZIONI:

1. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare la lampada per la prima volta.
2. Non guardare direttamente la luce LED per non danneggiare la vista.
3. Non utilizzare la lampada se l'alimentatore è danneggiato.
4. Un'esposizione troppo prolungata può causare danni alla pelle.
5. Utilizzare prodotti studiati per la polimerizzazione con luce LED.
6. Ricordarsi di scollegare il dispositivo al termine dell'utilizzo.
7. Tenere il dispositivo lontano dai bambini
8. Tenere il dispositivo lontano da acqua o altri liquidi.
9. Tenere il dispositivo lontano da sostanze infiammabili e combustibili.
10. La lampada è stata progettata esclusivamente per la polimerizzazione di tutti i tipi di smalti ibridi e gel, non per gli smalti normali. Assicurarsi che lo smalto sia compatibile prima dell'uso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

1. **Doppia luce UV/LED.** Polimerizzazione 2 volte più veloce rispetto alle lampade per unghie convenzionali, potenziale risparmio di tempo.
Tempo
2. **Quattro impostazioni di tempo** - 10s, 30s, 60s, 99secondi, è possibile impostare il tempo in base ai diversi smalti, smalto e alle condizioni dell'unghia.
3. **Modalità calore basso.** Modalità calore (si riscalda gradualmente) per risolvere tutti i problemi di bruciatura della lamina ungueale causati dai gel indurenti.
4. **Display LCD.** Facile lettura dell'ora sia di giorno che di notte.
5. **Vassoio inferiore rimovibile.** Facile da rimuovere, aiuta a lavorare con i piedi.
6. **Sensore automatico a infrarossi. Senza toccare il pulsante in tempo, la lampada si accende e si spegne automaticamente.**
si accende e si spegne automaticamente con le mani dentro e fuori la lampada.
7. **Protegge gli occhi e la pelle. Invece della solita luce violetta, la lampada per unghie utilizza una luce bianca morbida, indolore e innocua per unghie, occhi e pelle.**

ATTENZIONE!!!

Non immergere il dispositivo. Non disinfettare con quantità eccessive di liquidi. L'acqua o il liquido disinfettante che penetrano all'interno del dispositivo possono danneggiarlo. Si consiglia di effettuare la manutenzione della lampada UV/LED con prodotti specifici.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. Deve essere utilizzato solo da personale estetico qualificato per evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio e non tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale.
questo
istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
(società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate -.
in modo che
non penetrino liquidi nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o..
da
ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - a) un liquido è entrato nell'apparecchio,
 - b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,
 - c) il cavo di alimentazione è danneggiato
 - d) l'apparecchio è stato urtato o l'involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo entri nell'apertura
apertura dell'apparecchio
il cavo deve essere scollegato e si deve contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità può subire danni se cade
danni.
9. Per garantire la durata di vita dell'apparecchio, si raccomanda di lasciare un intervallo di un minuto prima che
l'apparecchio cada.
un minuto prima di
premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario
c'è il rischio di
rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri guasti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di bambini di almeno 8 anni di età e di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, se sono previste le seguenti misure

capacità fisiche e mentali e da persone con inesperienza e scarsa conoscenza dell'apparecchiatura, se si assicura che sia fornita

supervisione o istruzione sull'uso sicuro dell'attrezzatura, in modo che i pericoli c o n n e s s i siano compresi. compreso.

3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando i bambini o le persone che non hanno una conoscenza sufficiente di utilizzare l'apparecchio nelle sue vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio apparecchio elettrico può rappresentare un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi devono essere portati in un centro di riciclaggio compatibile con



l'ambiente. Le apparecchiature elettriche non devono essere gettate nei contenitori con i rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate a un centro di riciclaggio. consegnate a ai punti di raccolta punti di raccolta rifiuti attrezzature elettroniche e elettriche. Sotto fine di utilità, a anche vecchio elettrodomestici contengono componenti completamente riciclabili e dovrebbero quindi essere consegnati alla

riciclabili. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare il dispositivo in un ambiente ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.