

ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Lampe UV LED Glow V1




Importateur :

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-
610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



La lampe **UV LED Glow V1**, est la lampe professionnelle de dernière génération qui durcit rapidement et uniformément tous les gels, vernis hybrides et autres préparations photopolymérisables grâce à l'utilisation de la technologie dual led. Elle émet une lumière blanche qui ne fatigue pas les yeux. La lampe dispose d'un "LOW HEAT MODE", qui permet à la lampe de chauffer progressivement jusqu'à 99s. Le temps de durcissement plus long et l'augmentation progressive de la puissance éviteront que le vernis ne se froisse.

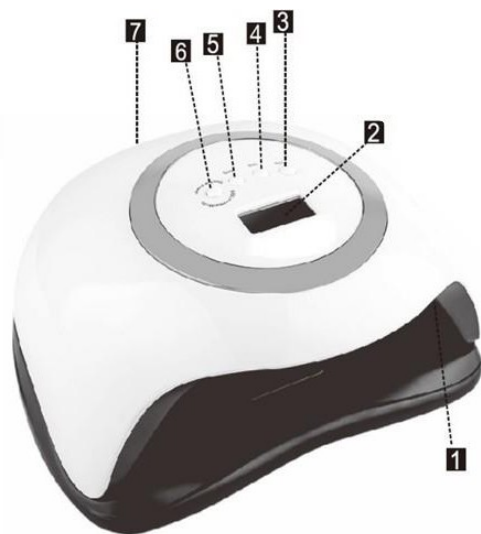

1. Capteur de mouvement infrarouge
2. Écran
3. Minuterie 10s
4. Interrupteur de 30 secondes
5. 60s interrupteur marche/arrêt
6. Interrupteur marche/arrêt à 99 s (mode basse température)
7. Connecteur d'alimentation

DONNÉES TECHNIQUES :

1. Lampe : UV+ LED
2. Puissance nominale : 100/240V ; 50/60Hz
3. Puissance : 168W
4. Bande lumineuse : 365nm+ 405nm
5. Affichage : affichage numérique LCD
6. Dimensions : 235x223x102 mm
7. La lampe est disponible en deux couleurs : blanc-or et blanc-bleu.

INSTALLATION :

1. Branchez l'alimentation à la lampe
2. Sélectionnez l'heure souhaitée ou insérez votre main dans la lampe.
3. Il y a 4 boutons de temps sur l'unité : 10S, 30S, 60S, 99S,

Lorsqu'une main est introduite dans la lampe, un capteur active le dispositif. La durée maximale de fonctionnement, sans sélection du mode approprié, est de 120 secondes. La partie inférieure extractible de la lampe permet d'effectuer facilement un traitement de pédicure sur le site .

REMARQUE !!!

Le mode 99 secondes consiste en une augmentation progressive de la puissance de la lampe. Il élimine la sensation de brûlure lors de l'application des gels constructeurs. Le choix du temps de polymérisation d'un vernis hybride ou d'une masse de gel doit toujours être ajusté en fonction des recommandations du fabricant de la marque.

RECOMMANDATIONS :

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la lampe pour la première fois.
2. Ne pas regarder directement la lumière LED car cela peut endommager la vue.
3. Ne pas utiliser la lampe si l'alimentation est endommagée.
4. Une exposition trop longue peut endommager la peau.
5. Utilisez des produits conçus pour la polymérisation à la lumière LED.
6. N'oubliez pas de débrancher l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser.
7. Tenir l'appareil à l'écart des enfants
8. Tenez l'appareil à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
9. Tenir l'appareil à l'écart des produits inflammables et combustibles.
10. La lampe a été conçue exclusivement pour durcir tous les types de vernis hybrides et de composés en gel, et non pour le vernis à ongles ordinaire. Assurez-vous que votre vernis à ongles est compatible avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

1. **Double lumière UV/LED.** Durcissement deux fois plus rapide que les lampes à ongles conventionnelles, ce qui permet de gagner du temps.
Temps
2. **Quatre réglages de temps** - 10s, 30s, 60s, 99secondes, vous pouvez régler le temps en fonction des différents vernis à ongles, de l'état des ongles et de l'état de la peau.
de vernis à ongles et de l'état de l'ongle.
3. **Mode basse température.** Mode chaleur (chauffe graduellement) pour résoudre tous les problèmes de brûlure de la plaque de l'ongle causés par les gels durcisseurs.
4. **Affichage LCD.** Facile à lire de jour comme de nuit.
5. **Plateau inférieur amovible.** Facile à retirer, il facilite le travail des pieds.
6. **Capteur infrarouge automatique. Sans toucher le bouton à temps, la lampe s'allume et s'éteint automatiquement lorsque les mains entrent et sortent de la lampe.**
s'allume et s'éteint automatiquement lorsque les mains entrent et sortent de la lampe.
7. **Protège les yeux et la peau. Au lieu de la lumière violette habituelle, la lampe à ongles utilise une lumière blanche douce qui est indolore et inoffensive pour les ongles, les yeux et la peau.**

ATTENTION !!!

Ne pas tremper l'appareil. Ne pas désinfecter avec des quantités excessives de liquide. L'eau ou le liquide désinfectant qui pénètre à l'intérieur de l'appareil peut l'endommager. Il est recommandé d'entretenir la lampe UV/LED avec des produits spéciaux.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Il ne doit être utilisé que par du personnel qualifié en cosmétique afin d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. Ne pas démonter l'appareil ni tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le ce instructions d'utilisation. Tous les travaux d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par un agent de service agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ne pas installer ou utiliser l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées -. afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé fourni par par
ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
 - a) un liquide a pénétré dans l'appareil,
 - b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
 - c) le câble d'alimentation est endommagé
 - d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture de l'ouverture de l'appareil
le câble doit être retiré de la prise et le distributeur ou le fabricant doit être contacté.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe.
des dommages.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant la mise en marche de l'appareil.
d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre deux commutations).
d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire il y a
Sinon, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres défauts, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil est destiné à être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, si les mesures suivantes sont prises

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques et mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance de l'appareil, si les mesures suivantes sont prises
est assurée
une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'équipement, de manière à ce que les risques encourus soient compris.

3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil sont présents.

utilisent l'appareil à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec l'appareil

l'appareil électrique

peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans des conteneurs avec des déchets ménagers. Veuillez respecter les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément puis remis à des points de collecte de déchets d'équipements électroniques et électriques. En dessous de la fin de l'utilité publique, les appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à l'entreprise de recyclage.



vent donc être remis aux points de collecte appropriés et peuvent également être remis à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.