

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

Lampă UV LED Glow V1




Importator:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



Lampa **UV LED Glow V1**, este o lampă profesională de ultimă generație, care polimerizează rapid și uniform toate gelurile, lacurile hibride și alte preparate fotopolimerizabile datorită utilizării tehnologiei dual led. Emite o lumină albă care nu obosește ochii. Lampa are un "LOW HEAT MODE", care permite lămpii să se încălzească treptat până la 99s. Timpul mai lung de întărire și creșterea treptată a puterii vor evita încrețirea lacului.

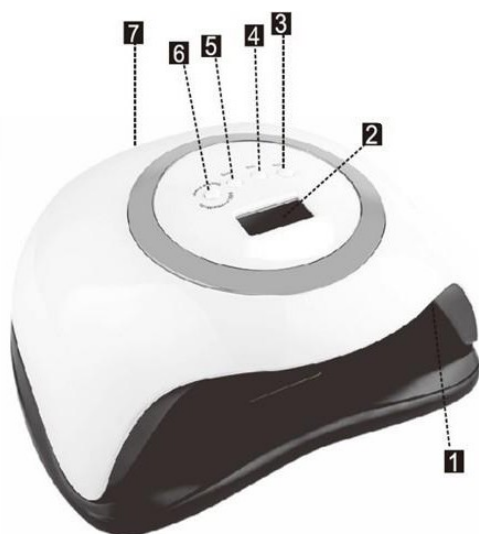

1. Senzor de mișcare cu infraroșu
2. Ecran
3. Comutator de timp 10s
4. Comutator de timp 30s
5. 60s comutator pornit/oprit
6. Comutator pornire/oprire 99s (mod de căldură scăzută)
7. Conector de alimentare

DATE TEHNICE:

1. Lampă: UV+ LED
2. Putere nominală: 100/240V; 50/60Hz
3. Putere: 168W
4. Banda de lumină: 365nm+ 405nm
5. Afișaj: Afișaj digital LCD
6. Dimensiuni: 235x223x102 mm
7. Lampa este disponibilă în două culori: alb-auriu și alb-albastru

INSTALARE:

1. Conectați sursa de alimentare la lampă
2. Selectați ora dorită sau introduceți mâna în lampă
3. Există 4 butoane de timp pe unitate: 10S, 30S, 60S, 99S,

Atunci când o mână este introdusă în lampă, un senzor activează dispozitivul. Durata maximă de funcționare, fără selectarea modului corespunzător, este de 120s. Partea inferioară detașabilă a lămpii facilitează efectuarea tratamentului de pedichiură.

NOTĂ!!!

Modul 99 secunde constă în creșterea treptată a puterii lămpii. Acesta elimină senzația de arsură în timpul aplicării gelurilor de constructor. Alegerea timpului de întărire a unui lac hibrid sau a unei mase de gel trebuie întotdeauna ajustată în conformitate cu recomandările producătorului mărcii.

RECOMANDĂRI:

1. Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza lampa pentru prima dată.
2. Nu priviți direct la lumina LED deoarece acest lucru vă poate afecta vederea.
3. Nu utilizați lampa dacă sursa de alimentare este deteriorată.
4. Expunerea timp de prea mult timp poate provoca leziuni ale pielii.
5. Utilizați produse concepute pentru întărirea cu lumină LED.
6. Nu uitați să scoateți dispozitivul din priză după ce ați terminat de utilizat.
7. Țineți dispozitivul departe de copii
8. Țineți dispozitivul departe de apă sau alte lichide.
9. Țineți dispozitivul departe de substanțe inflamabile și combustibile
10. Lampa a fost proiectată exclusiv pentru întărirea tuturor tipurilor de oja hibridă și a compușilor de gel, nu pentru oja obișnuită. Asigurați-vă că oja dvs. este compatibilă înainte de utilizare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1. **Lumină dublă UV/LED.** Uscare de 2x mai rapidă decât lămpile de unghii convenționale, potențial de economisire a timpului.
timp
2. **Patru setări de timp** - 10s, 30s, 60s, 99secunde, puteți seta timpul în funcție de diferite lacuri de unghii lacuri de unghii și starea unghiilor.
3. **Mod de căldură scăzută.** Modul de căldură (se încălzește treptat) pentru a rezolva toate problemele de ardere a plăcii de unghii cauzate de gelurile de întărire
4. **Afișaj LCD.** Timp ușor de citit atunci când utilizați ziua sau noaptea.
5. **Tavă inferioară detașabilă.** Ușor de îndepărtat, acest lucru ajută la jocul de picioare.
6. **Senzor infraroșu automat. Fără a atinge butonul la timp, lampa se va aprinde / stinge cu mâinile în și din lampă.**
7. **Protejează ochii și pielea. În locul luminii violete obișnuite, lampa de unghii utilizează o lumină albă moale care este nedureroasă și inofensivă pentru unghii, ochi și piele.**

ATENȚIE!!!

Nu înmuiați dispozitivul. Nu dezinfecțați cu cantități excesive de lichid. Apa sau lichidul dezinfectant care intră în dispozitiv îl poate deteriora. Se recomandă întreținerea lămpii UV/LED cu produse speciale.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Acesta trebuie utilizat numai de către personal calificat în cosmetică pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu demontați aparatul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele indicate în acest
instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerile și reparațiile trebuie efectuate numai de către un agent de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude -
astfel încât
să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat aparatul din priză și contactați un centru de service autorizat furnizat
de
ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - a) a pătruns lichid în aparat,
 - b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
 - c) cablul de alimentare este deteriorat,
 - d) aparatul a fost dărmat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea
călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în
deschidere a
cablul trebuie scos din priză și trebuie contactat distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată în cazul în care cade
deteriorare.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă ca un interval de un
un minut înainte de
a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar
există
riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat
centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat este destinat utilizării de către copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice,
mentale sau senzoriale reduse sau cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă sunt asigurate
următoarele măsuri

capacități fizice și mentale și de către persoane cu lipsă de experiență și de cunoaștere a echipamentului, dacă se asigură că se asigură supraveghere sau instruire privind utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât pericolele implicate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele fără cunoștințe suficiente de

folosesc aparatul în apropierea acestuia.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea necorespunzătoare sau contactul cu aparatul electric

poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI

Aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele trebuie duse la un centru de reciclare compatibil cu mediul.



Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containere cu deșeuri menajere. Vă rugăm să respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate către

puncte de colectare puncte de colectare deșeuri echipamente

electronice și electrice.

Sub sfârșit de utilitate, a

de asemenea vechiaparate

conțin componente complet reciclabile și, prin

urmare, ar trebui să fie predate la

reprezentare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și pot fi, de asemenea, predate către ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați dispozitivul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.