

ACTIVESHOP®

Návod na použitie

UV-C sterilizátor Germix single HQ YM9001A



Dovozca:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2026



Sterilizátor Germix je bezpečný spôsob bezpečnej a účinnej dezinfekcie bez použitia chemických roztokov alebo vysokej teploty. Práca zariadenia je založená na baktericídnom pôsobení UV žiarenia – ultrafialového svetla s vlnovou dĺžkou 100–280 nm, najmä 254 nm, teda UV-C, ktoré dopadá priamo na povrch, účinne ničí živé formy mikroorganizmov. Umožňuje efektívnu suchú dezinfekciu, pri ktorej nie je zariadenie vystavené mechanickému poškodeniu alebo otupeniu. Dokonale vyčistí povrchy nástrojov, ako sú nožnice, hrebene, kefy, kliešte, pinzety alebo čepele strojčekov.

Technické údaje	
Výkon	220 W
Napätie	220–240 V 50 Hz
Doba sterilizácie	30–45 min

Použitie

1. UV sterilizátor slúži na dezinfekciu nástrojov z kovu, plastu, dreva a kompozitných materiálov (nožnice, hrebene, pinzety atď.)
2. Dezinfekcia sa vykonáva pomocou UV žiarenia, vďaka čomu nie je zariadenie vystavené mechanickému poškodeniu. UV sterilizácia spočíva v ožiarení materiálu ultrafialovým žiarením.
3. Toto žiarenie mení štruktúru nukleových kyselín, preto najsilnejšie pôsobí na vegetatívne formy mikroorganizmov.
4. Zariadenie je ideálne pre kozmetické salóny, SPA, estetickú medicínu a kadernícke salóny.

Spôsob použitia

1. Položte zariadenie na stabilný podklad, vložte nástroje a uzavrite UV sterilizátor.
Nástroje vkladané do zásuvky sterilizátora musia byť čisté, suché a vopred umyté. Nesmú sa navzájom prekrývať.
2. Pripojte sterilizátor k elektrickej sieti. Zapnite zariadenie tlačidlom zapnúť/vypnúť.
3. Doba sterilizácie je približne 30 – 45 minút.
4. Po uplynutí požadovaného času vypnite sterilizátor tlačidlom zapnutia/vypnutia.
5. Otvorte sterilizátor a vyberte predmety (nie je to povinné – môžete ich nechať aj v nádobe).
6. Nástroje sú pripravené na použitie.

Dôležité

1. Veko sterilizátora musí byť vždy zatvorené, keď je zapnutý.
2. Je zakázané otvárať zariadenie pred ukončením procesu sterilizácie a zhasnutím LED kontroliek.
3. Nesmie dôjsť k kontaktu s vodou alebo žieravými chemickými látkami.
4. Složité prvky by mali byť maximálne roztvorené a rozobraté, aby bola sterilizácia nástrojov čo najefektívnejšia.


Odporúčania

1. Uistite sa, že ste zariadenie nainštalovali na rovnú a stabilnú plochu, aby ste obmedzili riziko pádu a poškodenia.
2. Nikdy nenechávajte pripojené zariadenie bez dozoru.
3. Používajte zariadenie v súlade s účelom uvedeným v návode.
4. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku.
5. Nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne alebo ak spadlo, bolo poškodené alebo sa dostalo

do vody.

6. Neťahajte priamo za kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
7. Produkt je určený výhradne na použitie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov.
8. Zariadenie pravidelne čistite, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt. Zariadenie najlepšie čistite vlhkou handričkou.
9. Neomotávajte napájací kábel okolo zariadenia.

Rozmery

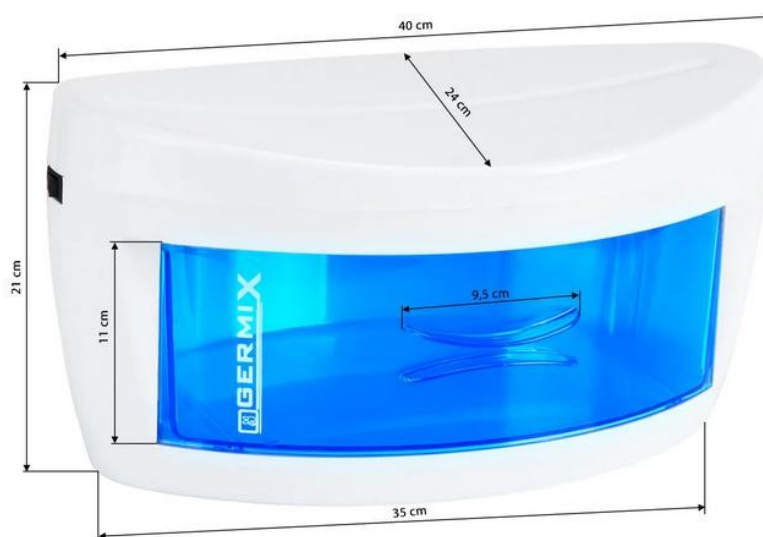

Bezpečnostné opatrenia

1. Toto zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Používanie zariadenia výlučne kvalifikovaným kozmetickým personálom pomáha predísť nežiaducim účinkom počas procedúry.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne pracovník autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie sa nesmie inštalovať ani obsluhovať v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo s mokрыmi rukami. Je potrebné dbať na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble sa nesmú kladť žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miestach, kde by niekto mohol šliafnuť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do vnútra zariadenia sa nesmú vkladať cudzie predmety. Ak sa do vnútra dostane nežiaduci predmet, vyberte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna funkcia zariadenia, jeho poškodenie alebo dokonca vznietenie.

POZOR

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami, ktoré nie sú oboznámené s fungovaním tohto zariadenia, ak im bude zabezpečený primeraný dohľad alebo inštrukcia o správnom a bezpečnom používaní a ak budú im zrozumiteľné súvisiace riziká.
3. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
4. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti nesmú so zariadením hrať.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt so zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia zariadenia



V záujme ochrany životného prostredia a v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné vyradované elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdávať ich do zberných miest pre vyradované elektrické a elektronické zariadenia. Je potrebné dodržiavať pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadení a nevyhadzovať ich do kontajnerov na domový odpad.

Na konci životnosti tieto zariadenia stále obsahujú plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, preto je potrebné ich odovzdať na recykláciu do príslušných zberných miest alebo spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladovanie a preprava

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (–)20 °C do (+)40 °C výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať v dobre vetraných priestoroch pri relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 90 %. Prevádzková teplota je od (+)10 °C do (+)40 °C. Počas procesov Pri skladovaní a preprave sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom.