

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

UV LED Glow V1 lamp




Importija:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



UV LED Glow V1 lamp, on viimase põlvkonna professionaalne lamp, mis tänu dual led-tehnoloogiale kõvendab kiiresti ja ühtlaselt kõiki geele, hübriidlakke ja muid valguskõvenevaid preparaate. See kiirgab valget valgust, mis ei väsita silmi. Lambil on "LOW HEAT MODE", mis võimaldab lampi järk-järgult kuni 99s soojendada. Pikem kõvenemisaeg ja järkjärguline võimsuse suurendamine väldib laki kortsumist.

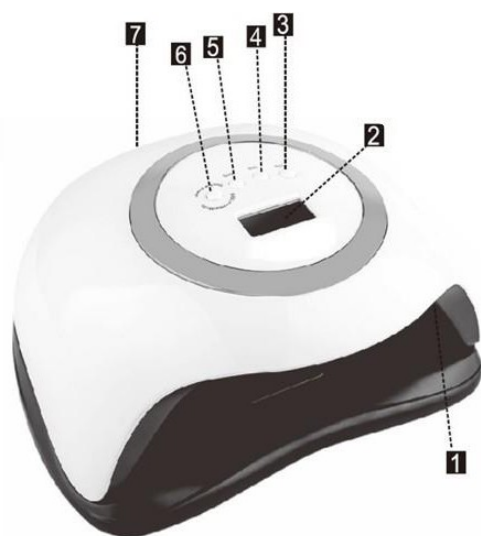

1. Infrapuna liikumisandur
2. Ekraan
3. 10s ajavahetus
4. 30s ajaviite lüliti
5. 60s ajam lüliti
6. 99s sisse/välja lüliti (madala kuumuse režiim)
7. Toitepistikupesa

TEHNILISED ANDMED:

1. Lamp: UV+ LED
2. Nimiväljund: 100/240V; 50/60Hz
3. Võimsus: 168W
4. Valgusala: 365nm+ 405nm
5. Näidik: LCD-digitaalanäidik
6. Mõõtmed: 235x223x102 mm
7. Lamp on kahes värvitoonis: valge-kuldne ja valge-sinine.

PAIGALDAMINE:

1. Ühendage lampi toiteallikaga
2. Valige soovitud aeg või sisestage oma käsi lampi sisse
3. Seadmel on 4 ajanuppu: 10S, 30S, 60S, 99S,

Kui käsi pannakse lampi sisse, aktiveerib andur seadme. Maksimaalne tööaeg ilma sobivat režiimi valimata on 120s. Lambi väljatõmmatav põhi võimaldab hõlpsasti teostada pediküürravi.

MÄRKUS!!!

99-sekundiline režiim seisneb selles, et lambi võimsus suureneb järk-järgult. See välistab põletustunde ehitajate geelide pealekandmise ajal. Hübriidlaki või geelmassi kõvastumise aja valikut tuleb alati kohandada vastavalt kaubamärgi tootja soovitudele.

SOOVITUSED:

1. Lugege hoolikalt kasutusjuhendit, enne kui kasutate lampi esimest korda.
2. Ärge vaadake otse LED-valgustusse, sest see võib kahjustada teie nägemist.
3. Ärge kasutage lampi, kui toiteallikas on kahjustatud.
4. Liiga pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakahjustusi.
5. Kasutage tooteid, mis on ette nähtud LED-valgusega kõvenemiseks.
6. Ärge unustage seadme kasutamise lõppedes pistikupesast välja tõmmata.
7. Hoidke seade laste eest eemal
8. Hoidke seade vee või muude vedelike läheduses.
9. Hoidke seade eemal tuleohtlikest ja põlevatest
10. Lamp on mõeldud eranditult igat tüüpi hübriidlakkide ja geelühendite, mitte tavaliste küünelakkide kõvastamiseks. Veenduge enne kasutamist, et teie küünelakk sobib.

TOOTE OMADUSED:

1. **UV/LED topeltvalgus.** 2x kiirem kõvenemine kui traditsioonilised küünelambid, aja kokkuhoiu potentsiaal.
aeg
2. **Neli aja seadistust** - 10s, 30s, 60s, 99s, saate määrata aega erinevate küünelakkide alusel. küünthe ja küünthe seisundi järgi.
3. **Madala kuumuse režiim.** Soojusrežiim (soojendab järk-järgult), et lahendada kõik küüneplaadi põletusprobleemid, mis on põhjustatud kõvenevatest geelidest
4. **LCD-ekraan.** Lihtne lugeda aega, kui kasutate päeval või öösel.
5. **Eemaldatav alumine salv.** Lihtne eemaldada, see aitab jalutuskäikudel.
6. **Automaatne infrapunaandur. Ilma kellaaja nuppu puudutamata, lamp automaatselt Lülitub sisse/välja, kui käed on sees ja väljas.**
7. **Kaitseb silmi ja nahka.** Tavalise violetse valguse asemel kasutab küünelamp pehmet valget valgust, mis on valutu ja kahjulik nii küünthele, silmadele kui ka nahale.

HOIATUS!!!

Ärge leotage seadet. Ärge desinfitseerige liigse koguse vedelikuga. Vee või desinfitseerimisvedeliku sattumine seadme sisemusse võib seda kahjustada. UV/LED-lampi on soovitatav hooldada spetsiaalsete toodetega.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seda tohib kasutada ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonal, et vältida soovimatuid mõjusid ravi ajal.
2. Ärge demonteerige seadet ega üritage seda kasutada muudel eesmärkidel kui need, mis on märgitud käesoleval kasutusjuhendis. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik. teenindus (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega --. nii et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Tõmmake seade viivitamatult pistikupesast välja ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, kui poolt ACTIVESHOP Sp. z o.o. järgmistel juhtudel:
 - a) seadmesse on sattunud vedelik,
 - b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
 - c) toitejuhe on kahjustatud,
 - d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi s e a d m e avausse. Juhul, kui võõrkeha satub sisse avasse juhtmest, tuleb see pistikupesast eemaldada ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kahjustada, kui see kukub kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et ajavahemikuks üks üks minut enne vajutades korduvalt toitenuppu (sisse- ja väljalülitamise vahel ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul esineb oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja liikumispuudega isikud.

füüsilised ja vaimsed võimed ning isik, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadmete kohta, kui on ette nähtud järelevalvet või juhendamist selle kohta, kuidas seade t ohutult kasutada, nii et sellega seotud riskid on mõistetakse.

3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised

.

kasutavad seadet selle läheduses.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Elektriseadme vale kasutamine või kokkupuude elektriseadmega

elektrilise seadmega

võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE

Kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid tuleks viia keskkonnasõbralikku ringlussevõtukeskusesse.



Elektriseadmeid ei tohi konteineritesse koos majapidamisjätmetega .

Palun järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel üle anda aadressile .

kogumispunktidesse kogumispunktid jäätmed seadmed elektrooniline

ja elektriseadmed. Veebilehel lõpp kommunaalteenused, a

ka vana seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid

komponente ja tuleks seetõttu üle anda

taaskasutatav. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja neid võib ka ACTIVESHOP OÜ-le üle anda.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.