

# ACTIVESHOP®

## Instrucciones de uso

Lámpara UV LED Glow V1




### Importador:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl) Rev.  
A/04/2024



Lámpara **UV LED Glow V1**, es la lámpara profesional de última generación que endurece rápida y uniformemente todos los geles, barnices híbridos y otros preparados fotopolimerizables gracias al uso de la tecnología dual led. Emite una luz blanca que no cansa la vista. La lámpara dispone de un "MODO DE CALENTAMIENTO BAJO", que permite que la lámpara se caliente gradualmente hasta 99s. El mayor tiempo de curado y el aumento gradual de la potencia evitarán que se arrugue el barniz.

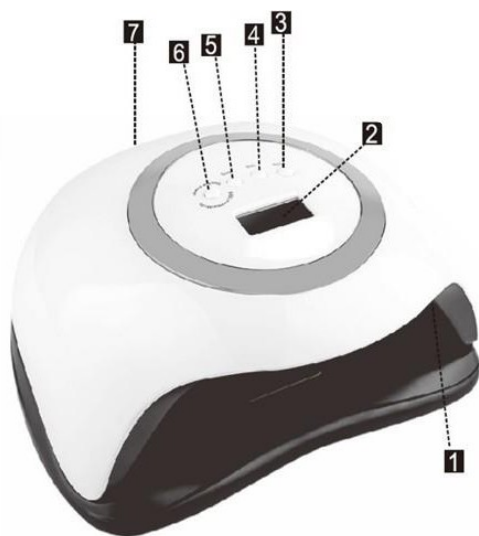

1. Sensor de movimiento por infrarrojos
2. Pantalla
3. Interruptor horario 10s
4. Interruptor horario 30s
5. Temporizador 60s
6. Interruptor de encendido/apagado 99s (modo de calor bajo)
7. Conector de alimentación

#### DATOS TÉCNICOS:

1. Lámpara: UV+ LED
2. Potencia nominal: 100/240V; 50/60Hz
3. Potencia: 168W
4. Banda de luz: 365nm+ 405nm
5. Pantalla: Pantalla digital LCD
6. Dimensiones: 235x223x102 mm
7. La lámpara está disponible en dos colores: blanco-oro y blanco-azul

#### INSTALACIÓN:

1. Conecte la fuente de alimentación a la lámpara
2. Seleccione la hora deseada o introduzca la mano en la lámpara
3. Hay 4 botones de tiempo en la unidad: 10S, 30S, 60S, 99S,

Cuando se introduce una mano en la lámpara, un sensor activa el dispositivo. El tiempo máximo de funcionamiento, sin seleccionar el modo adecuado, es de 120 s. La parte inferior extraíble de la lámpara facilita la realización del tratamiento de pedicura .

#### !!!NOTA!!!

**El modo de 99 segundos consiste en el aumento gradual de la potencia de la lámpara. Elimina la sensación de quemazón durante la aplicación de los geles constructores. La elección del tiempo de curado de un barniz híbrido o de una masa de gel debe ajustarse siempre según las recomendaciones del fabricante de la marca.**

#### RECOMENDACIONES:

1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la lámpara por primera vez.
2. No mire directamente a la luz LED, ya que podría dañar su vista.
3. No utilice la lámpara si la fuente de alimentación está dañada.
4. Una exposición demasiado prolongada puede causar daños en la piel.
5. Utilice productos diseñados para el curado con luz LED.
6. Recuerde desenchufar el aparato cuando haya terminado de utilizarlo.
7. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
8. Mantenga el aparato alejado del agua u otros líquidos.
9. Mantenga el aparato alejado de combustibles e inflamables.
10. La lámpara ha sido diseñada exclusivamente para curar todo tipo de esmaltes híbridos y compuestos de gel, no para esmaltes de uñas normales. Asegúrese de que su esmalte de uñas es compatible antes de usarlo.

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

1. **Luz dual UV/LED.** Curado 2 veces más rápido que las lámparas de uñas tradicionales, potencial de ahorro de tiempo.
2. **Cuatro ajustes de tiempo** - 10s, 30s, 60s, 99 segundos, puede ajustar el tiempo basado en diferentes esmaltes de uñas y el estado de las uñas.
3. **Modo de calor bajo.** Modo de calor (calienta gradualmente) para resolver todos los problemas de quemaduras en la placa de la uña causados por los geles de curado.
4. **Pantalla LCD.** Fácil de leer la hora cuando se utiliza de día o de noche.
5. **Bandeja inferior extraíble.** Fácil de retirar, lo que facilita el trabajo de los pies.
6. **Sensor de infrarrojos automático. Sin tocar el botón de la hora, la lámpara automáticamente se enciende y apaga con las manos dentro y fuera de la lámpara.**
7. **Protege los ojos y la piel. En lugar de la luz violeta habitual, la lámpara de uñas utiliza una suave luz blanca que es indolora e inofensiva para las uñas, los ojos y la piel.**

## **¡¡¡ATENCIÓN!!!**

**No empapar el aparato. No desinfectar con cantidades excesivas de líquido. La penetración de agua o líquido desinfectante en el interior del aparato puede dañarlo. Se recomienda mantener la lámpara UV/LED con productos especiales.**

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. Sólo debe ser manejado por personal estético cualificado para evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No desmonte el aparato ni intente utilizarlo para fines distintos de los indicados en el este instrucciones de uso. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico autorizado.  
servicio técnico (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas --.  
para que que no entren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por  
ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
  - a) ha entrado líquido en el aparato,
  - b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
  - c) el cable de alimentación está dañado
  - d) el aparato ha sufrido un golpe o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. En caso de que un objeto extraño se introduzca en la abertura de la toma de corriente, desenchufe el cable y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede sufrir daños si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda dejar pasar un intervalo de minuto antes de pulsando repetidamente el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, de lo contrario riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

## **PRECAUCIÓN:**

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.  
autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y personas con movilidad reducida.

- capacidades físicas y mentales y una persona con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se se proporciona supervisión o instrucción sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que los riesgos asociados sean riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin suficientes conocimientos de utilizar el aparato en sus proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso indebido o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

**ELIMINACIÓN DEL APARATO**

Los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados deben llevarse a un centro de reciclaje compatible con el medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse en contenedores con residuos domésticos. Por favor, siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y luego entregarse a puntos de recogida de residuos electrónicos. En fin de utilidad, a también viejo aparatos contienen componentes totalmente reciclables y, por tanto, deben entregarse a la tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados y también pueden entregarse a



ACTIVE SHOP LTD.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.