

ACTIVESHOP®

Használati utasítás

UV LED Glow V1 lámpa




Importőr:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



UV LED Glow V1 lámpa, a legújabb generációs, professzionális lámpa, amely a kettős led technológiának köszönhetően gyorsan és egyenletesen gyógyít minden zselét, hibrid lakkot és egyéb fényre keményedő készítményt. Fehér fényt bocsát ki, amely nem fárasztja a szemet. A lámpa "LOW HEAT MODE" üzemmóddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a lámpa fokozatos felmelegedését 99s-ig. A hosszabb gyógyulási idő és a fokozatos teljesítménynövekedés megakadályozza a lakk gyűrődését.

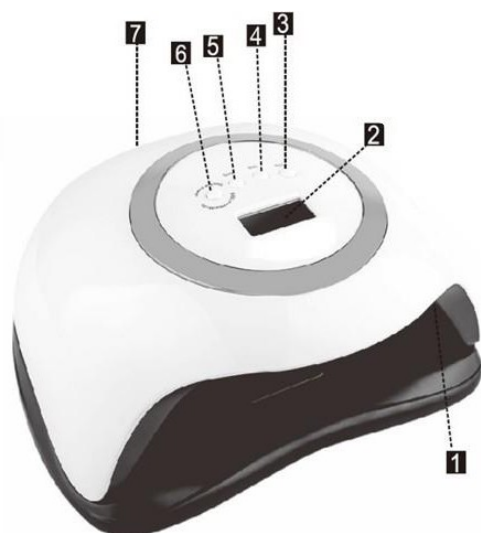

1. Infravörös mozgásérzékelő
2. Képernyő
3. 10s időkapcsoló
4. 30s időkapcsoló
5. 60s be/ki kapcsoló
6. 99s be/ki kapcsoló (Alacsony hőfok üzemmód)
7. Tápcsatlakozó

MŰSZAKI ADATOK:

1. Lámpa: UV+ LED
2. Névleges teljesítmény: 100/240V; 50/60Hz
3. Teljesítmény: 168W
4. Fénysáv: 365nm+ 405nm
5. Kijelző: LCD digitális kijelző
6. Méretek: 235x223x102 mm
7. A lámpa két színben kapható: fehér-arany és fehér-kék.

BESZERELÉS: A LÁMPA A KÖVETKEZŐKÉPPEN MŰKÖDIK:

1. Csatlakoztassa a tápegységet a lámpához
2. Válassza ki a kívánt időt vagy helyezze a kezét a lámpába
3. A készüléken 4 időgomb található: 10S, 30S, 60S, 99S,

Amikor a kezét a lámpába helyezi, egy érzékelő aktiválja a készüléket. A maximális működési idő a megfelelő üzemmód kiválasztása nélkül 120s. A lámpa kihúzható alja megkönnyíti a pedikűrkezelés elvégzését.

MEGJEGYZÉS!!!

A 99 másodperces üzemmód a lámpa teljesítményének fokozatos növeléséből áll. Ez kiküszöböli az égő érzést a felépítő zselék felvitele során. A hibrid lakk vagy gélmassza kikeményedési idejének megválasztását mindig a márka gyártójának ajánlásai szerint kell beállítani.

AJÁNLÁSOK:

1. A lámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe, mert ez károsíthatja a látását.
3. Ne használja a lámpát, ha a tápegység sérült.
4. A túl hosszú ideig tartó expozíció bőrkárosodást okozhat.
5. Használjon LED-fényben történő gyógyításra tervezett termékeket.
6. Ne felejtse el kihúzni a készüléket a használat befejeztével.
7. Tartsa a készüléket gyermekektől távol
8. Tartsa a készüléket távol a víztől vagy más folyadékoktól.
9. Tartsa a készüléket gyúlékony és éghető anyagoktól távol
10. A lámpát kizárólag mindenféle hibrid lakk és gélkeverék gyógyítására tervezték, hagyományos körömlakkokhoz nem. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a körömlakkja kompatibilis.

TERMÉKJELLEMZŐK:

1. **UV/LED kettős fény.** 2x gyorsabb gyógyulás, mint a hagyományos körömlámpák, időmegtakarítási lehetőség. idő
2. **Négy időbeállítás** - 10s, 30s, 60s, 99sec, beállíthatja az időt a különböző körömlakkok alapján körömlakk és a köröm állapota alapján.
3. **Alacsony hőfok üzemmód.** Hő üzemmód (fokozatosan felmelegszik), hogy megoldja a körömlakkozás égési problémákat, amelyeket a gyógyító zselék okoznak.
4. **LCD kijelző.** Könnyen leolvasható idő, ha nappal vagy éjszaka használja.
5. **Kivehető alsó tálcá.** Könnyen eltávolítható, ez segíti a lábmunkát.
6. **Automatikus infravörös érzékelő. A gomb időben történő megérintése nélkül a lámpa automatikusan be- és kikapcsol a lámpa kezeivel.**
7. **Védi a szemet és a bőrt. A szokásos ibolyántúli fény helyett a körömlámpa lágy fehér fényt használ, amely fájdalommentes és ártalmatlan a körmökre, a szemre és a bőrre.**

FIGYELEM!!!

Ne áztassa be a készüléket. Ne fertőtlenítsen túlzott mennyiségű folyadékkal. A készülék belsejébe kerülő víz vagy fertőtlenítő folyadék károsíthatja a készüléket. Az UV/LED lámpát ajánlott speciális termékekkel karbantartani.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. Kizárólag képzett kozmetikus személyzet kezelheti, hogy elkerülje a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. Ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg a készüléket más célokra használni, mint amilyeneket a ezen a weboldalon található. használati utasítás. Minden szervizelést és javítást csak hivatalos szervizzel szabad elvégeztetni. (ACTIVESHOP Sp. z o.o. vállalat).
3. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - hogy ne kerüljenek folyadékok a készülékbe.
4. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon a megadott hivatalos szervizközpontoz a weboldalon keresztül.

ACTIVESHOP Sp. z o.o. szervizzel a következő esetekben:

- a) folyadék került a készülékbe,
 - b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat bocsát ki,
 - c) a tápkábel megsérült,
 - d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
 6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
 7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Abban az esetben, ha egy idegen tárgy kerül a nyílásába a kábelt ki kell húzni az aljzatból, és kapcsolatba kell lépni a forgalmazóval vagy a gyártóval.
 8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik sérülés.
 9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a készüléket egy egy perccel azelőtt, hogy a bekapcsológomb ismételt megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
 10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben nincs a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiegészének veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb hiba esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel rendelkező, vagy a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha a következő intézkedésekről gondoskodnak

fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek, ha biztosított, hogy

biztosított

felügyelet vagy oktatás a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a z é r i n t e t t veszélyeket megérthessék.

megértették.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a

a készülék közelében használják a készüléket.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a készülékkel való érintkezés.

elektromos készülék

egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat környezetbarát újrahasznosító



központba kell vinni. Az elektromos készülékeket nem szabad konténerekbe dobni háztartási hulladékkal együtt. Kérjük, tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni a a címre gyűjtőpontokgyűjtőpontok hulladék berendezések elektronikus és elektromos berendezések.

A cím alatt vége közművek, a is régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat át kell adni a újrahasznosítható. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, és az ACTIVESHOP Kft. részére is átadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.