

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Kaasaskantav freespink aku VIVA 305



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Tehnilised andmed

Nimipinge	5V 2A
Väljundpinge	7,4V 3A
Võimsus	36W
Pöörlemiskiirus	35,000 RPM

Mõõtmed



Tähelepanu


1. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
2. Seadme toitejuhtme ümber ei ole lubatud keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
3. Veenduge alati, et seadet toidetakse voolu allikast, millel on õige nimipinge. Veenduge, et pistik on korralikult pistikupessa sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletushaavu.
4. Kaablit ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada ega väänata.
5. Kaablile ei tohi asetada midagi rasket.
6. Takistada tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikusse, alusele või päisesse tolmueemaldajate abil.

7. Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on kahjustatud, kuna löögi või kukkumise tagajärjel, ei saa selle kasutamist jätkata.
8. Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole kellelt seade osteti või volitatud teeninduskeskusesse.

Seadme ehitus



Pea USB C kaabli
sisendiga ühendamine

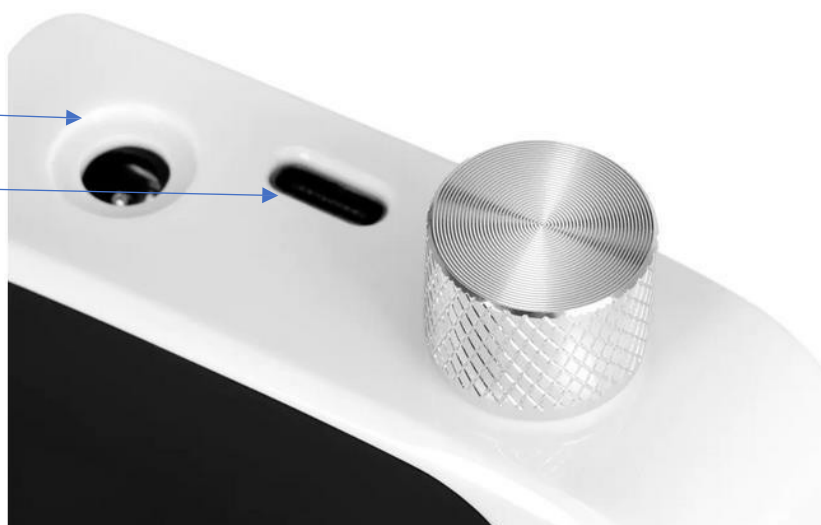

Kasutusjuhised:

1. Veenduge, et lõikur on õigesti paigutatud ja lukustatud. Peal on keeratav lukustussüsteem nii et lõikuri saab hõlpsasti paigaldada ja eemaldada.
2. Käivitage masin Start/Stop nupu abil.
3. Reguleerige kiirust (RPM) nupu abil, keerates nuppu vasakule või paremale.
4. Pöörlemissuunda saate valida nupu vajutamisega.
5. Kui olete lõpetanud, vähendage pöörlemissagedust miinimumini ja lülitage seade välja.
6. Seadmel on 200 mAh aku, mis võimaldab 8-10h töötamist ühe akuga. laadimisega. Vajaduse korral ühendage seade pärast laadimise lõpetamist.

Lõikuri vahetamine

1. Lõikuri vahetamiseks keerake Twist Lock nuppu vastupäeva avatud tabaluku märgi suunas.
2. Sel hetkel saate lõikuri vahetada, lükates selle spindlist välja ja asendades selle uuega.
3. Kui lõikur on spindlis, keerake Twist Locki nuppu päripäeva suunas. suletud tabaluku" suunas, kuni kuulete iseloomulikku "klõpsatust".
4. Soovitud lõikamiskiirus sõltub lõikuri tüübist ja materjalist. Sellega seoses vaadake palun tootja teavet.

Ettevaatust

Ekraanile võib ilmuda viga Er1, kui lõikur on valesti sisestatud või ei ole blokeeritud.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme käsitlemine ainult kvalifitseeritud personali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teostada ainult volitatud teenindusettevõtte (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - et vältida vedelike sattumist seadmesse.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
A) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avasse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude r i k e t e korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskusesse, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsiliselt ja vaimselt piiratud võimetega isikud ja isikud, kellel on puudulikud kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et mõista sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt kursis seadme kasutamisega.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Vale kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seepärast kasutage ja hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Selleks, et kaitsta keskkonda vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb kasutatud elektriseadmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed

koguda eraldi ja anda üle kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. elektroonikaseadmed.

Seega tuleks täielikult ringlussevõetavaid komponente sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed saata ringlussevõtuks. Seega tuleks need anda üle asjaomastes kogumispunktides, samuti võib need üle anda ACTIVESHOP Sp. z o.o.'le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.